

# *Ampeg*<sup>®</sup>

## Scrambler Bass Overdrive


Guide de démarrage rapide

## Contenu du carton


Scrambler Bass Overdrive, Guide de démarrage rapide.




## Schémas de câblage

Configuración  
standard

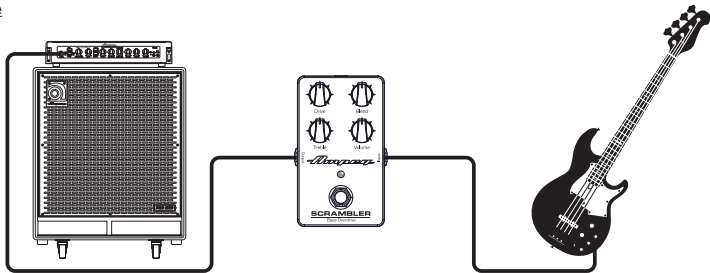

Configuración  
para grabación/PA

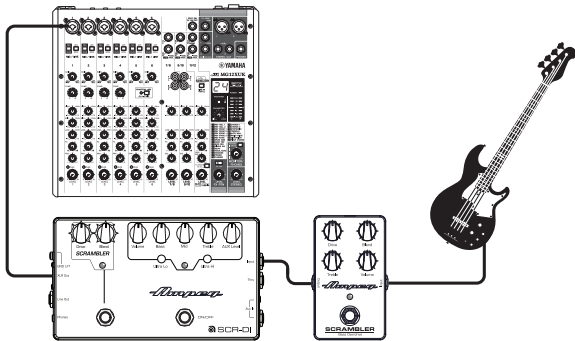

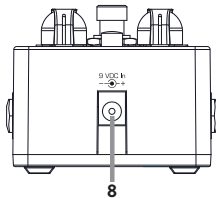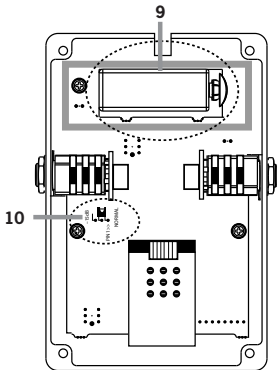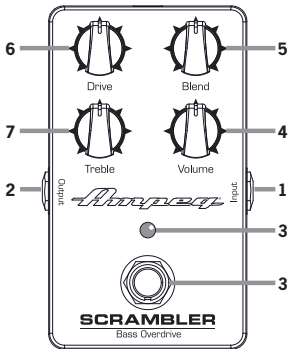

## Description des faces avant, arrière, latérale et inférieure

1. **Entrée** : Connectez un instrument passif ou actif à cette entrée.
2. **Output** : Permet d'envoyer le signal à un ampli de puissance externe, une console de mixage ou du matériel d'enregistrement.
3. **Interrupteur marche/arrêt** : Permet d'activer/désactiver la pédale. La LED s'allume lorsque la pédale est activée.
4. **Volume** : Réglage du niveau de sortie général.
5. **Scrambler Blend** : Permet de mélanger le signal affecté par le Scrambler et le signal clair de la basse.
6. **Scrambler Drive** : Réglage de la quantité de distorsion.
7. **Potentiomètre d'treble** : Amplification/atténuation de certaines fréquences pour modifier le son.
8. **Embase secteur** : Permet de connecter un adaptateur secteur en option.
9. **Pile [non fournie]** : Fournit une tension de 9V nécessaire au fonctionnement de la pédale (accessible en enlevant les quatre vis sur le panneau inférieur).
10. **Pad** : Atténuation de 15 dB du signal d'entrée.

## Mise en œuvre

1. Lisez les instructions importantes sur la sécurité pages 6-7 et assurez-vous de les avoir bien comprises.
2. Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que tous les appareils soient hors tension. Vérifiez que le volume général, le niveau et le gain soient réglés au minimum.
3. Insérez une pile 9V ou connectez l'adaptateur secteur en option. Le Scrambler Bass Overdrive est compatible avec la tension indiquée sur la face arrière.
4. Connectez un instrument à l'entrée de l'ampli avec un câble Jack pour instrument.
5. Tout en jouant, effectuez vos réglages de volume.
6. Appliquez les réglages de votre choix.

## Especificaciones técnicas

Rapport signal-bruit (50 Hz @ 300mV RMS)	>85 dB
Gain Maximum	+18 dB
Alimentation	Interne: 9V Battery Externe: 9V DC, ≥20mA
Dimensions (H x L x P)	2.2 x 2.6 x 4.5 in 56 x 66 x 114 mm
Poids	0.6 lb / 0.3 kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées

© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.

## GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Consultez **WWW.AMEG.COM** pour...

- (1) ...connaître la couverture de la **GARANTIE** dans votre région. Merci de conserver vos factures dans un lieu sûr.
- (2) ...récupérer une version complète et imprimable du **MODE D'EMPLOI** (seulement anglaise) de votre produit.
- (3) ...**ENREGISTRER** votre produit.
- (4) ...**CONTACTER** le département d'assistance technique, 818-575-3600.

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A

