

Ampeg®

MICRO-VR

クイックスタート・ガイド




同梱品


MICRO-VRアンプ, 電源ケーブル, クイックスタート・ガイド

接続例


スタンダード接続

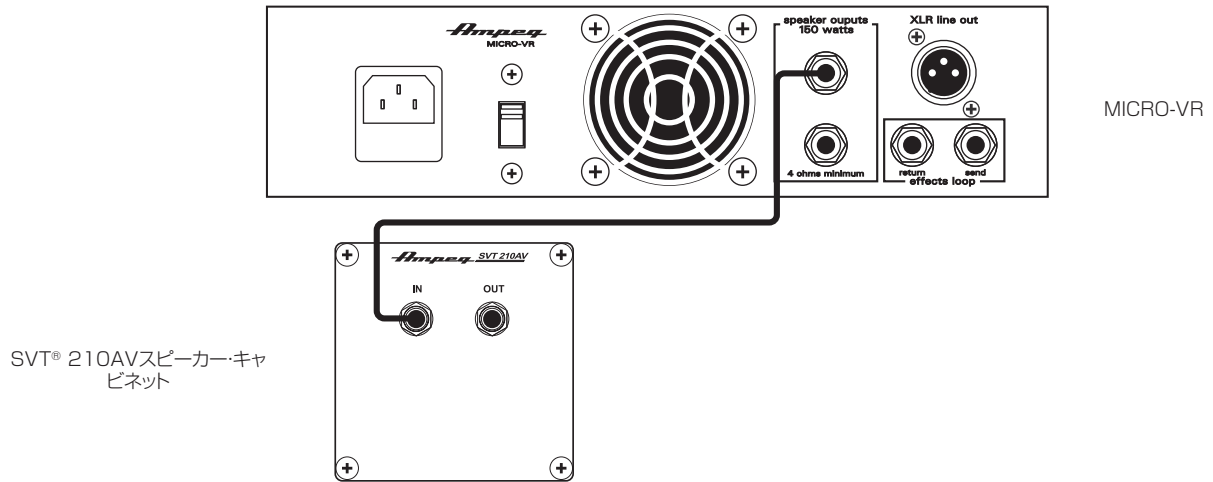

パラレル接続


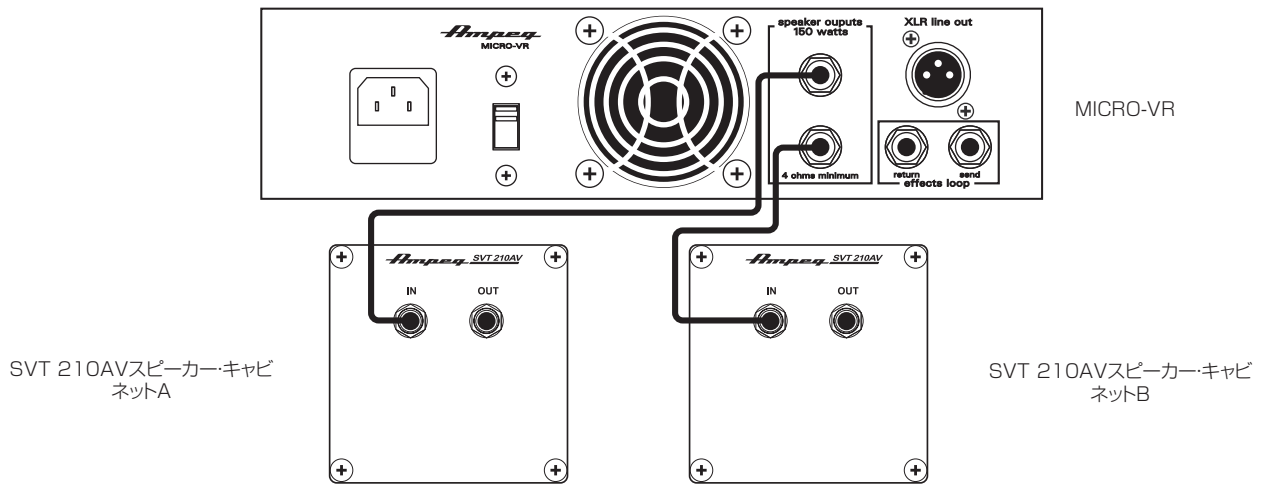


デイズーチェーン接続

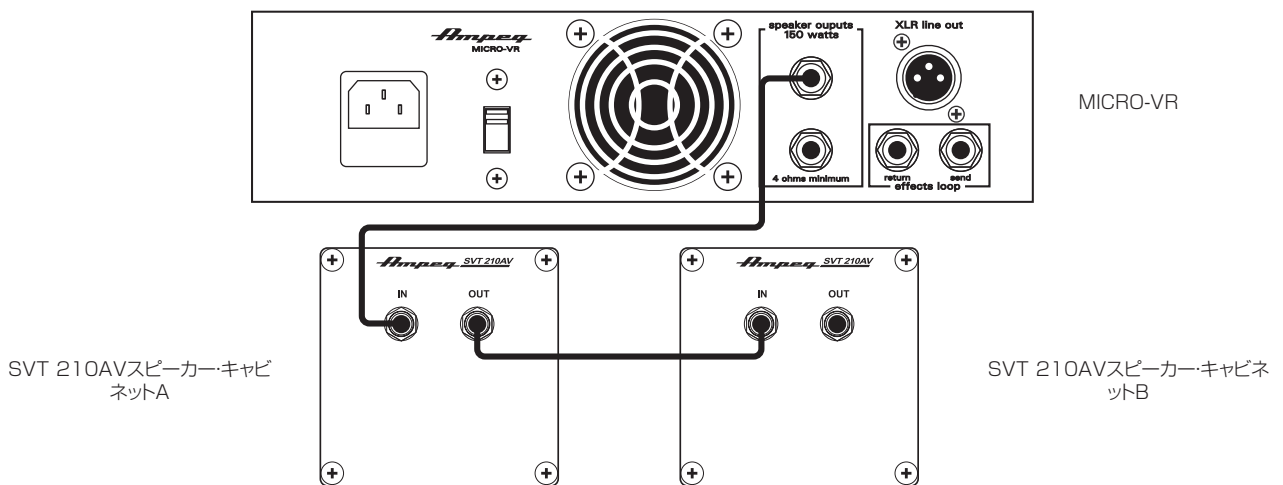

注意: パラレル接続及びデイズーチェーン接続の場合は、同じインピーダンスのキャビネットを使用してください。

フロント&リアパネル

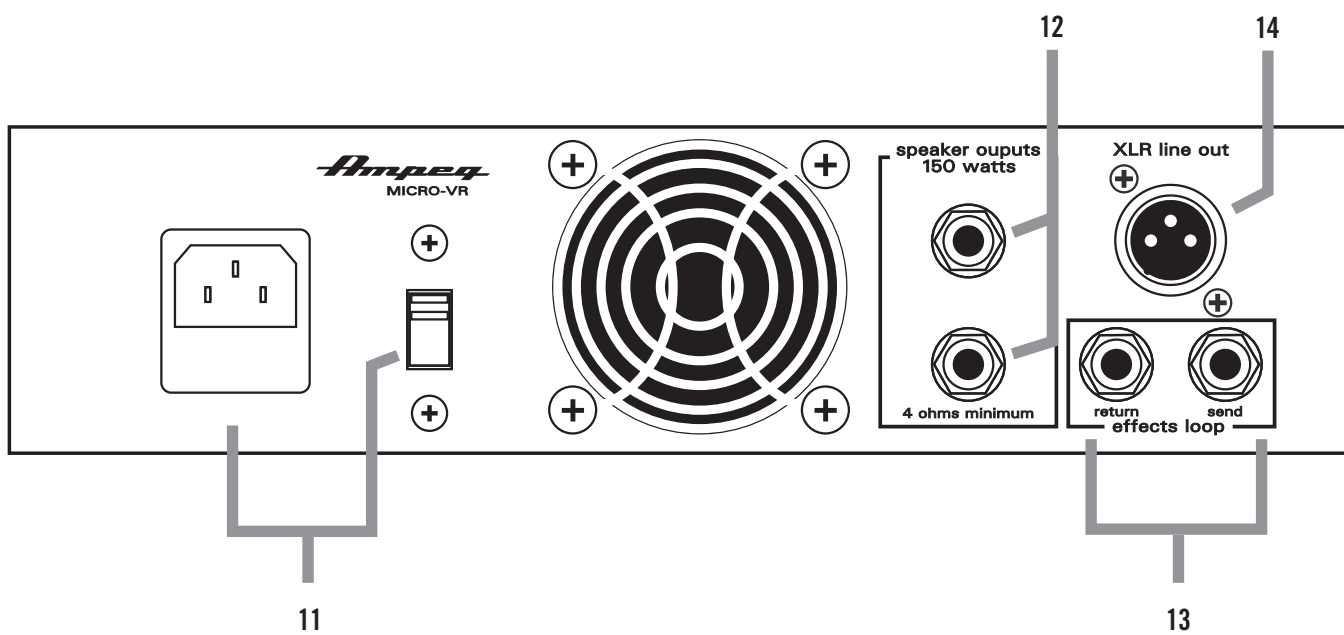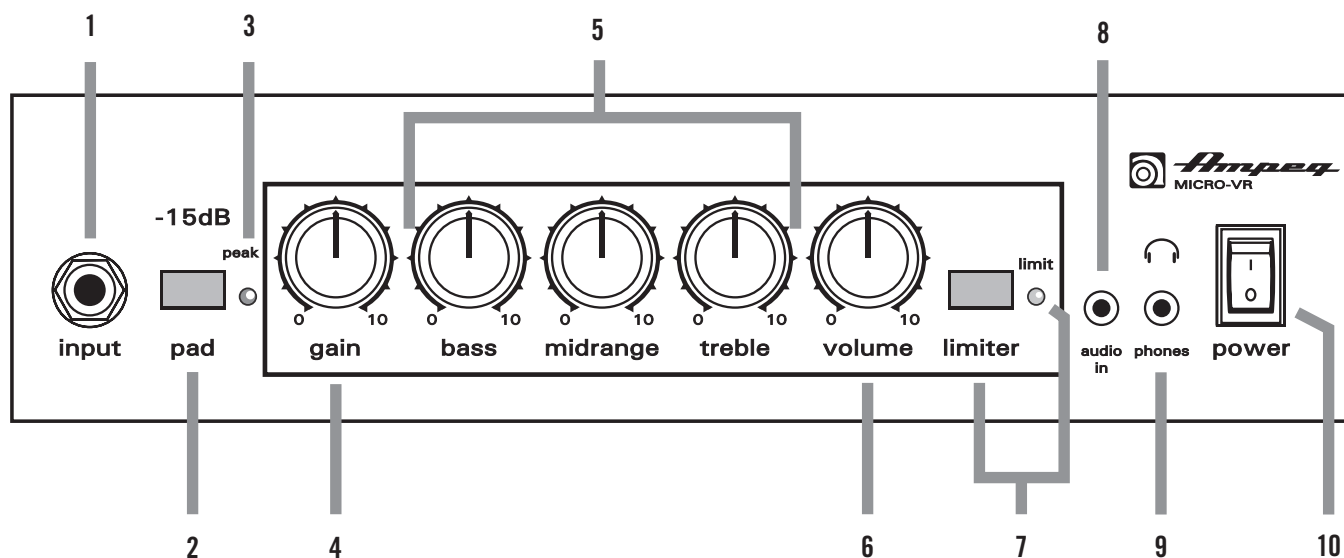

フロント&リアパネルの詳細

1. **INPUT:** パッシブまたはアクティブ・インストルメントをこの入力端子へ接続します。
2. **-15dB (パッド):** 入力端子にアクティブ・インストルメントを接続した場合、入力レベルを 15dB 下げることができます。
3. **PEAK LED:** 入力信号がクリッピングしていることを示します。
4. **GAINノブ:** プリアンプへ送る信号の強さを変更します。
5. **BASS/MIDRANGE/TREBLE:** 特定の周波数域のレベルをブースト、またはカットしてサウンドを強調します。
6. **VOLUME:** スピーカーの出力とヘッドフォン・レベルをコントロールします。
7. **LIMITER強さスイッチ/LIMIT LED:** スイッチでリミッターのオン/オフを切り替えます。信号がトリガーとなり内蔵リミッターが作動すると、LEDが点灯します。
8. **AUDIO IN:** MP3プレーヤーまたは他の音源に使用する入力端子です。
9. **PHONES 出力:** 6.3mm入力とオーディオ入力の両方を出力します。
10. **POWERスイッチ:** 電源をオン/オフに切り替えます。
11. **電源/電圧選択スイッチ:** 電源ケーブル用入力端子及び使用する地域に合わせた電圧を選択するスイッチ。
12. **SPEAKER OUTPUTS:** スピーカー接続用6.3mm TS出力端子。
13. **EFFECTS LOOP SEND/RETURN:** 外部エフェクト・プロセッサの入力と出力を接続します。
14. **XLR LINE OUT:** 外部ミキサーまたは録音機器に供給します。

はじめに

1. 同梱の「安全上のご注意」をよくお読みください。
2. POWERスイッチがオフになっていることを必ず確認してから接続を行ってください。
3. アンプのIECコネクタに電源ケーブルをしっかりと差し込み、ケーブルのもう一方の端をアース付き電源コンセントに差し込みます。アンプはIECコネクタ付近に記載されている適切な電圧を受け入れます。
4. 6.3mm接続ケーブルを使用して、楽器をMICRO-VRのINPUT端子に接続します。スピーカーケーブル(非シールド)を6.3mm TS付きスピーカーキャビネットへ接続します。
5. GAIN及びVOLUMEコントロール類は全てオフにした状態で、アンプの電源スイッチの上端を上押し上げてオンにします。
6. 楽器を弾きながら、GAINとVOLUMEノブで好みのレベルに調節します。
7. BASS、MIDRANGE、TREBLEノブ及びスイッチで好みの音に調節します。

技術仕様

	MICRO-VR
定格出力	150W RMS @ 8 Ω (5% THD) 200W RMS @ 4 Ω (5% THD)
S/N比	72dB (20Hz~20kHz、単純指数)
最大ゲイン	62dB @ トーンコントロール センター時
電力要件	100~120V AC、50~60Hz、150W 220~240V AC、50~60Hz、150W
寸法(H x W x D)	190 x 305 x 254mm
重量	4.5kg

製品の仕様は変更されることがあります



保証とサポート

www.ampeg.comへアクセスしてください。

- (1) お客様が製品を購入した地域で受けることのできる保証内容について確認することができます。購入した際のレシートは大切に保管してください。
- (2) 購入された製品のオーナーズ・マニュアルの完全版(英語版)を取得し、印刷することも可能です。
- (3) 購入された製品を登録することができます。
- (4) テクニカルサポートへ問い合わせることができます。

ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 056 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 533 - 5003におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > お問い合わせ > 楽器お問い合わせ > ギター・ベース・ドラム

修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 012 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 460 - 4830におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > 修理相談 > その他商品 (BODiBEAT、TENORI-ON等 電気音響商品)

輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03 - 5488 - 6195

www.ampeg.com
Yamaha Guitar Group, Inc.
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA
Part No. 40-00-0434 Rev. B



ヒューズには様々な種類があり、異なった種類と交換すると動作不良や感電、火災の原因になる可能性があります。交換するヒューズは必ず電気定格及び仕様のものを使用してください。各数字と記号は次を表しています。

例:T3AL250Vの場合

① T ② ●A ③ L ④ ■V について以下に示す。

① 相対的溶断時間/電流特性を示す記号

T:タイムラグ型、F:速断型を示す。

② ●A:定格電流。

③ 遮断容量を示す記号

L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量を示す。

④ ■V:定格電圧。

© 2021 Yamaha Guitar Group, Inc. 無断複製禁止。

Ampeg、Ampegロゴ、SVTは米国及び他の国々で登録されたYamaha Guitar Group, Inc.の商標です。

シリアルNo: _____