



ampeg®

Heritage

50th Anniversary SVT

クイックスタート・ガイド




同梱品


Heritage™ 50th Anniversary SVT®アンプ、電源ケーブル、クイックスタート・ガイド

接続例


スタンダード接続

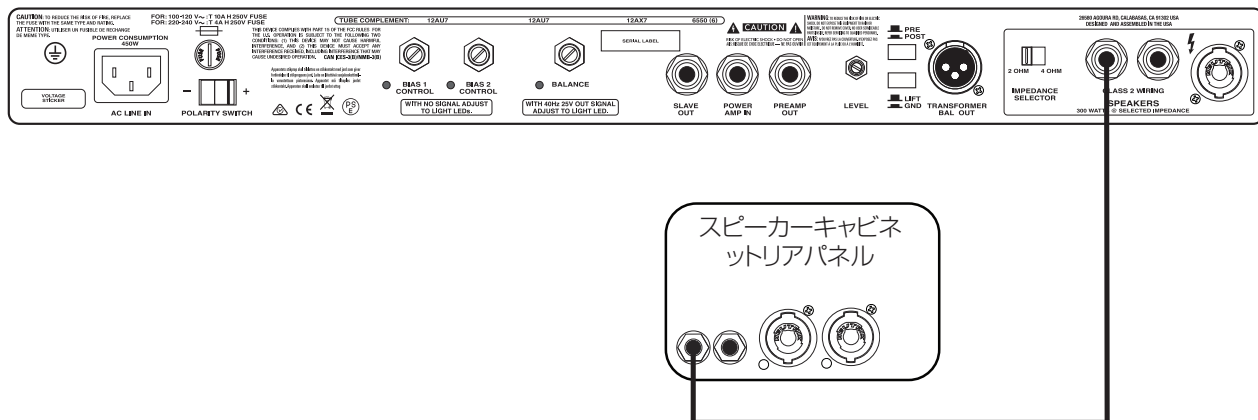

パラレル接続

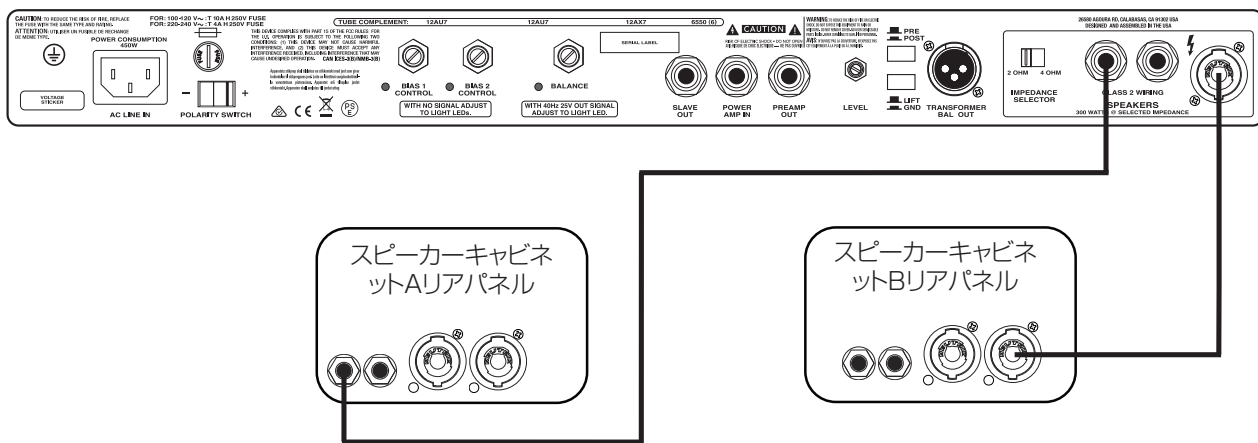


デジチェーン接続

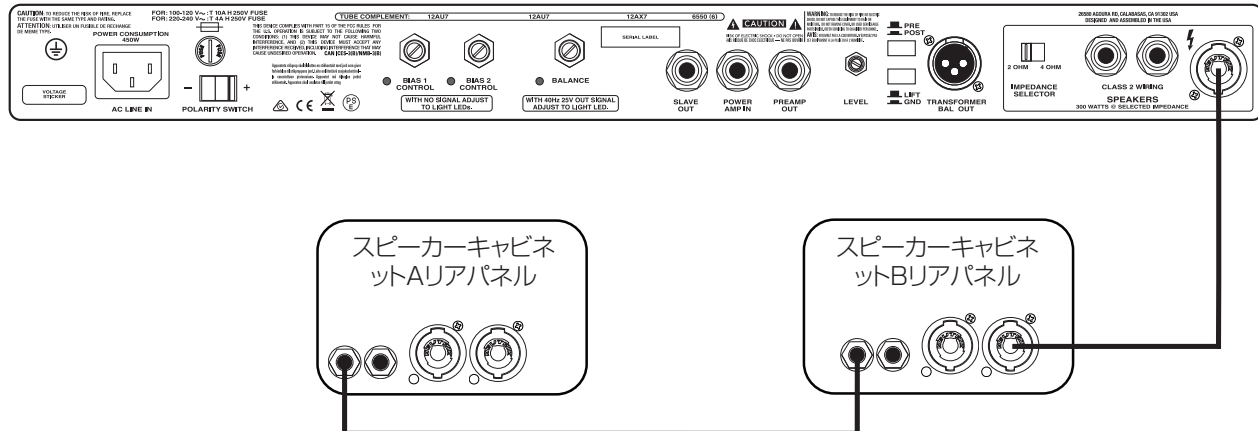


注意: パラレル接続及びデジチェーン接続の場合は、同じインピーダンスのキャビネットを使用してください。

チャンネル・ジャンピング

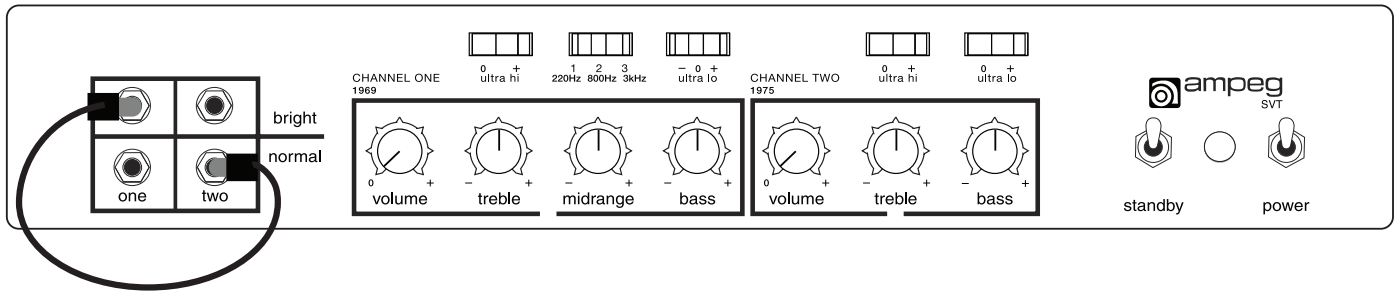

注意: 最初にVOLUMEノブを0に設定し、突然大音量を発生させないようにしてください。

フロント&リアパネル

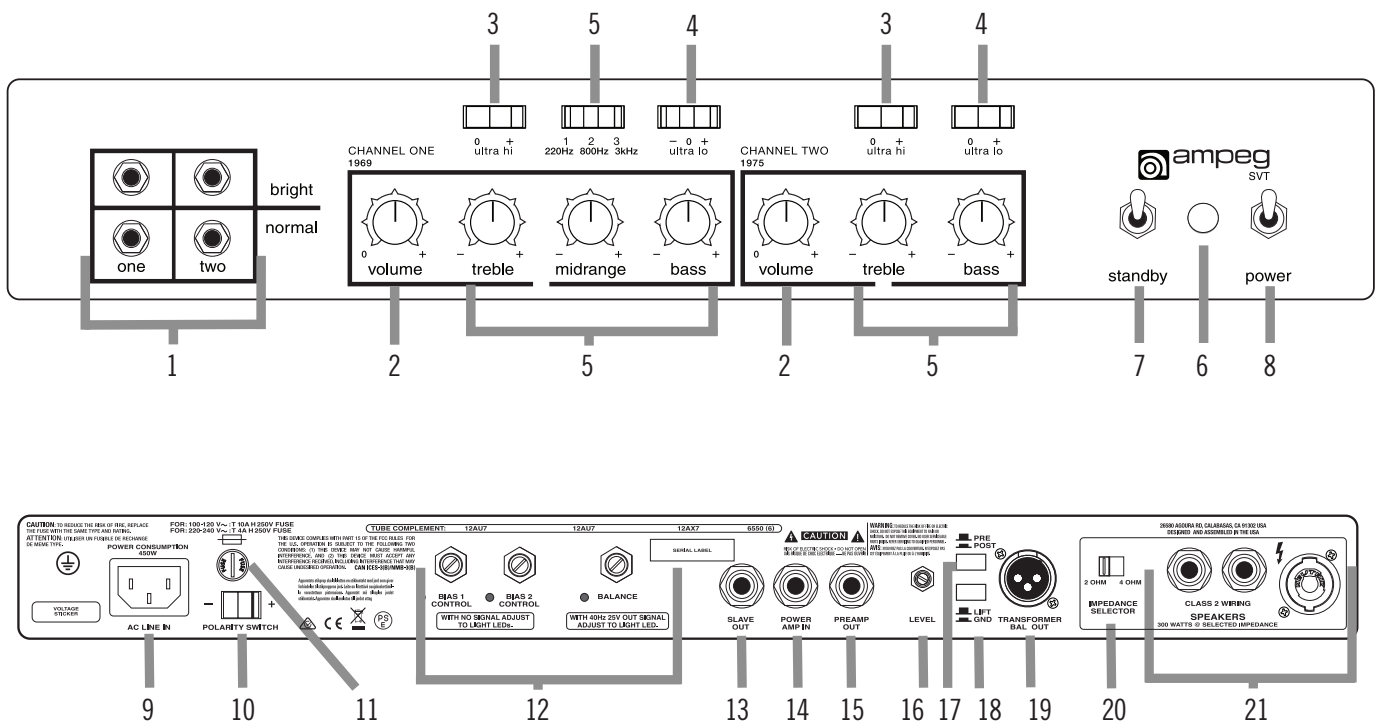

フロント&リアパネルの詳細

1. **ONE/TWO (bright/normal)**: これら4つの6.3mm入力端子のうちの1つに楽器を接続します。
2. **VOLUME**: チャンネル毎に全体の出力レベルをコントロールします。
3. **ULTRA HI**: 高周波域をブーストします。
4. **ULTRA LO**: 低周波域をブーストします。
5. **TREBLE/MIDRANGE/BASS**: これらのノブで特定の周波数域のレベルをブースト、またはカットしてサウンドを強調します。
6. **スタンバイ/パワーLED**: マルチファンクションLEDは、スタンバイ・モードの時は赤色に、電源がオンになると緑色に点灯します。
7. **STANDBYスイッチ**: スタンバイをオンとオフに切り替えます。
8. **POWERスイッチ**: 電源をオン/オフに切り替えます。
9. **電源コネクター**: 電源ケーブル用入力端子
10. **POLARITYスイッチ**: バズ音を除去します。
11. **ヒューズ**: 過負荷防止制御及びACライン保護。
12. **BIAS/BALANCE**: バイアス調整とLED。
13. **SLAVE OUT**: 本機のプリアンプから別のアンプ(スレイブ)へ供給します。
14. **POWER AMP IN**: 内蔵プリアンプをバイパスします。
15. **PREAMP OUT**: 外部アンプまたはパワードスピーカーへ供給します。
16. **LEVEL**: BALANCED OUT端子で信号レベルを調節します。
17. **PRE/POSTスイッチ**: BALANCED OUTをプリEQ (非接続)またはポストEQ (接続)に設定します。
18. **LIFT/GND**: BALANCED OUT端子にグラウンド接続を接続します。
19. **BALANCED OUT**: POWER AMP IN端子からの信号を、外部パワーアンプ、ミキサー、または録音機器へ供給します。
20. **IMPEDANCEセレクター**: アンプの出力インピーダンスをスピーカーに合わせます。
21. **SPEAKER OUT端子**: スピーカー接続用6.3mm、TS/Speakon®出力端子。

はじめに

1. 同梱の「安全上のご注意」をよくお読みください。
2. 接続を行う前に、必ずPOWER及びSTANDBYスイッチが両方とも「下」向きの位置にあることを確認してください。
3. アンプのIECコネクターに電源ケーブルをしっかりと差し込み、ケーブルのもう一方の端をアース付き電源コンセントに差し込みます。アンプはIECコネクタ付近に記載されている電圧を受け入れます。
4. アンプの入力端子に、シールドされた6.3mmケーブルを使用して楽器を接続します。Speakonプラグ付き、または6.3mm TSプラグ付き(非シールド)スピーカーケーブルをスピーカーキャビネットに接続します。
5. VOLUMEノブを回して完全にオフにした状態でPOWERスイッチをオンに入れます。電源LEDが点灯します。30秒間待ちます。
6. STANDBYスイッチを「上」に押し上げ、Standbyモードをオフにします。
7. 楽器を弾きながら、VOLUMEノブで好みのレベルに調節します。
8. トーンノブで好みの音質に調節します。

技術仕様

Heritage 50th Anniversary SVT	
プリアンプ・チューブ	プレミアム12AX7 (x5)
ドライバー・チューブ	プレミアム12AX7 (x1), 12AU7 (x2)
パワーアンプ・チューブ	Ampeg Super Valve™ 6550 (x6)
定格出力	300W RMS 最小継続電力 @ <5% THD into @ 2Ω or 4Ω
S/N比 (20Hz~20kHz)	75dB (20Hz~20kHz)
最大ゲイン	78dB @ 1kHz -3 dB @ 20Hz & 15kHz
トーン・コントロール	Bass: +12/-12dB @ 40Hz Midrange: +20/-20dB @ 220Hz, 800Hz, or 3kHz Treble: +12/-12dB @ 4kHz Ultra Hi: +15dB @ 8kHz (Volume @ 50%) Ultra Lo: -20dB @ 600Hz Bass Cut: -20dB @ 40Hz
電源の必要条件	120V AC, 50~60Hz, 400W 100V AC, 50~60Hz, 400W 220~240V AC, 50~60Hz, 400W
寸法(H x W x D)	292 x 610 x 324mm
重量	38.6kg

製品の仕様は変更されることがあります。



保証とサポート

www.ampeg.comへアクセスしてください。

- (1) お客様が製品を購入した地域で受けることのできる**保証**内容について確認することができます。購入した際のレシートは大切に保管してください。
- (2) 購入された製品の**オーナーズ・マニュアル**の完全版(英語版)を取得し、印刷することも可能です。
- (3) 購入された製品を**登録**することができます。
- (4) テクニカルサポートへ**問い合わせ**することができます。

ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 056 - 808

上記番号でつながらない場合は**053 - 533 - 5003**におかけください。

受付時間 月曜～金曜 **10:00～17:00** (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メール**Web**フォーム:

ヤマハ日本語**HP**ホーム > サポート > お問い合わせ > 楽器お問い合わせ > ギター・ベース・ドラム

修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 012 - 808

上記番号でつながらない場合は**053 - 460 - 4830**におかけください。

受付時間 月曜～金曜 **10:00～17:00** (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メール**Web**フォーム:

ヤマハ日本語**HP**ホーム > サポート > 修理相談 > その他商品 (BODiBEAT、TENORI-ON等 電気音響商品)

輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03 - 5488 - 6195

www.ampeg.com
Yamaha Guitar Group, Inc.
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA
Part No. 40-00-0428 Rev. B



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. 著作権所有

Ampeg, Ampegロゴ, Heritage, Ampeg Super Valve及びSVTは米国及び他の国々で登録されたYamaha Guitar Group, Inc.の商標です。SpeakonはNeutrik AG Corporationの登録商標です。