


# ***Ampeg***®

## MICRO-CL

クイックスタート・ガイド


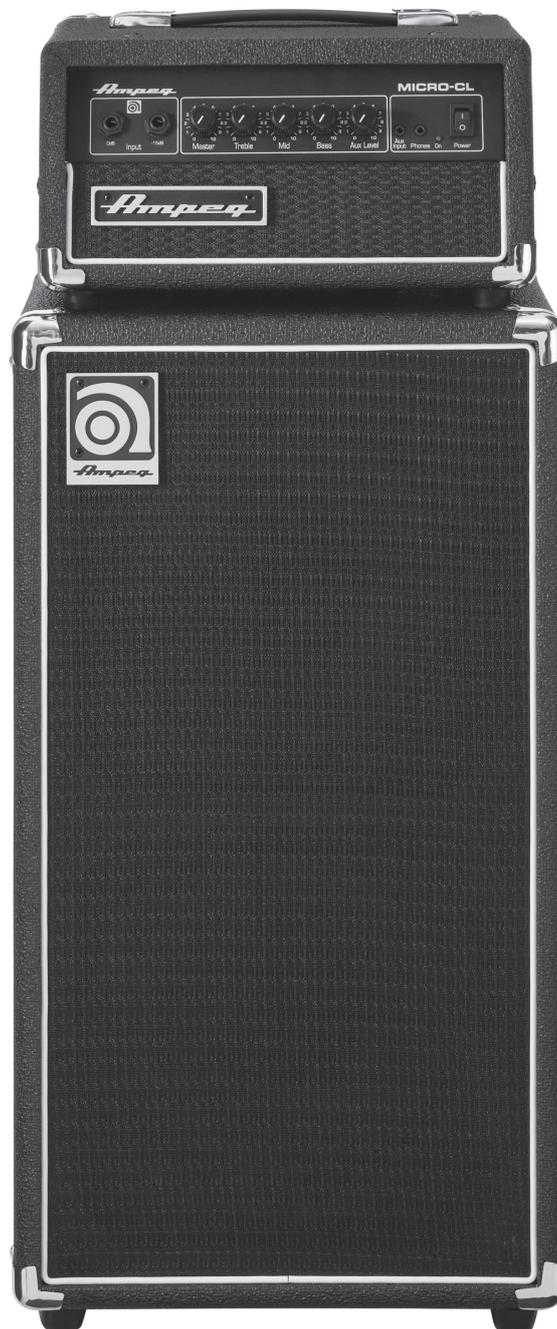


# 同梱品


MICRO-CLアンプ, 電源ケーブル, クイックスタート・ガイド

# 接続例




## スタンダードなセットアップ

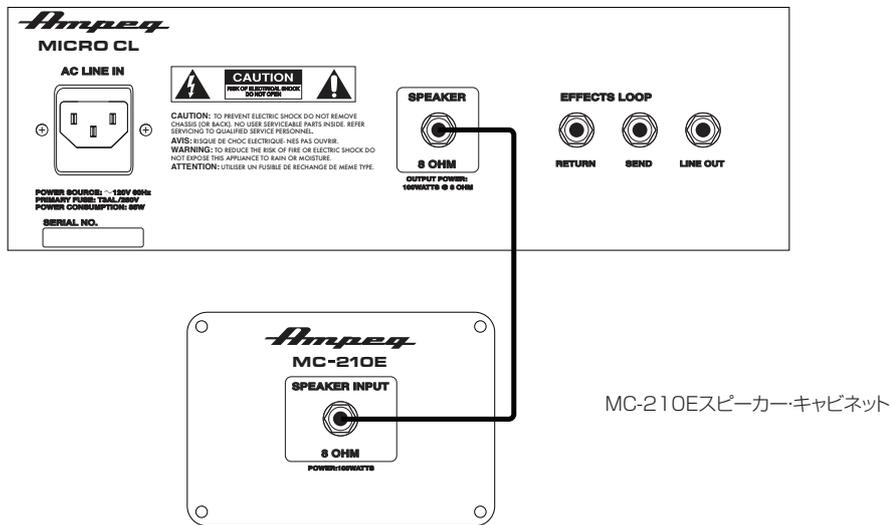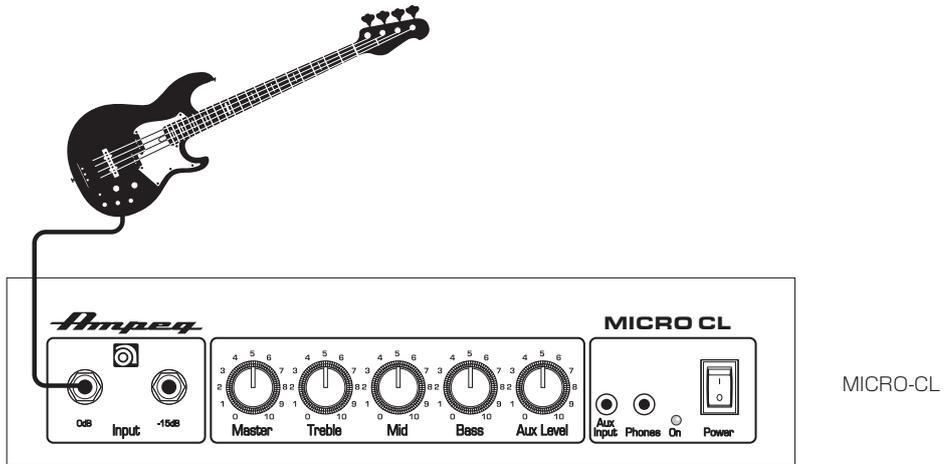

## PA/録音時のセットアップ

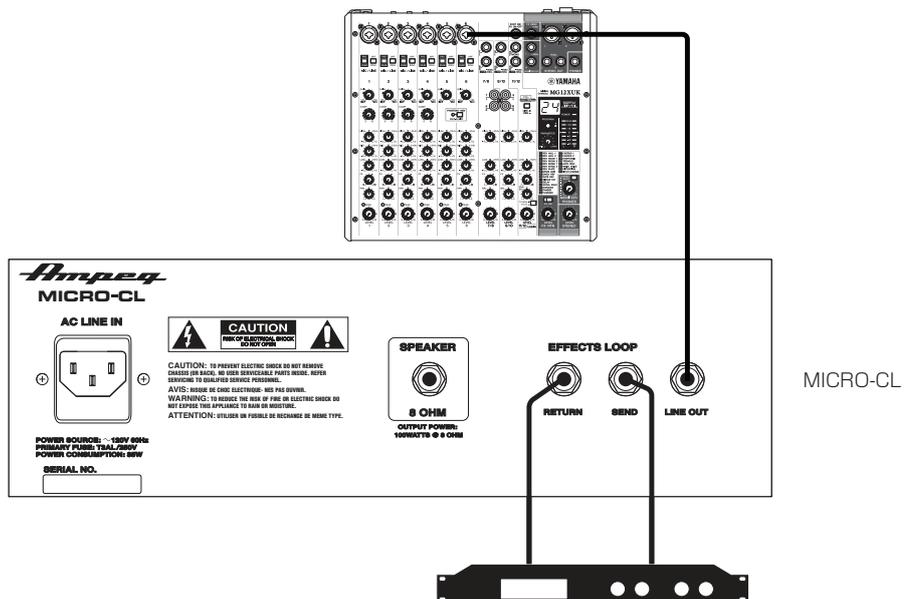

# フロント&リアパネル

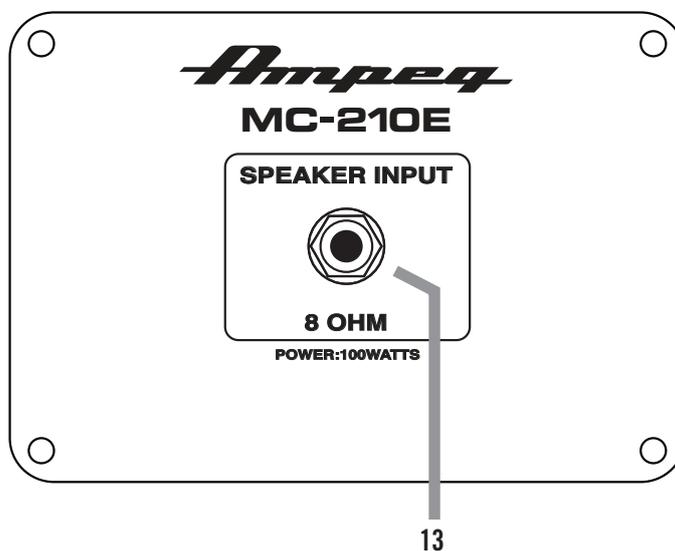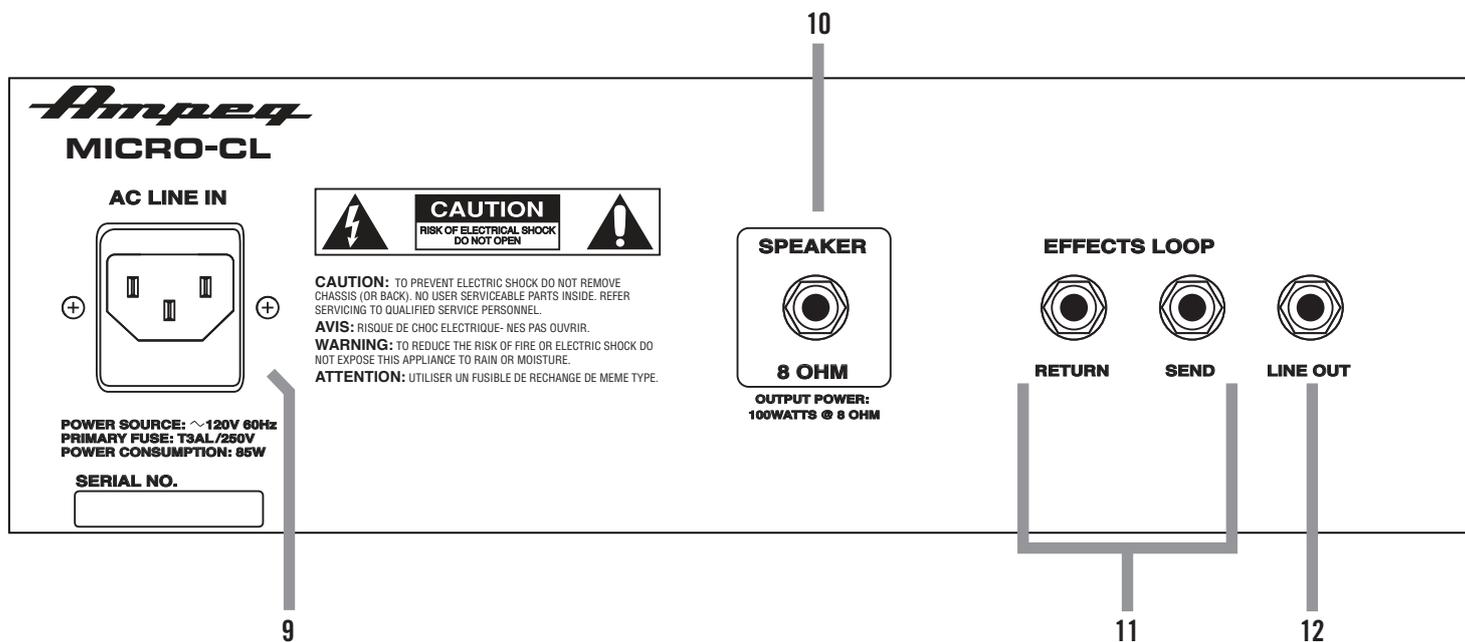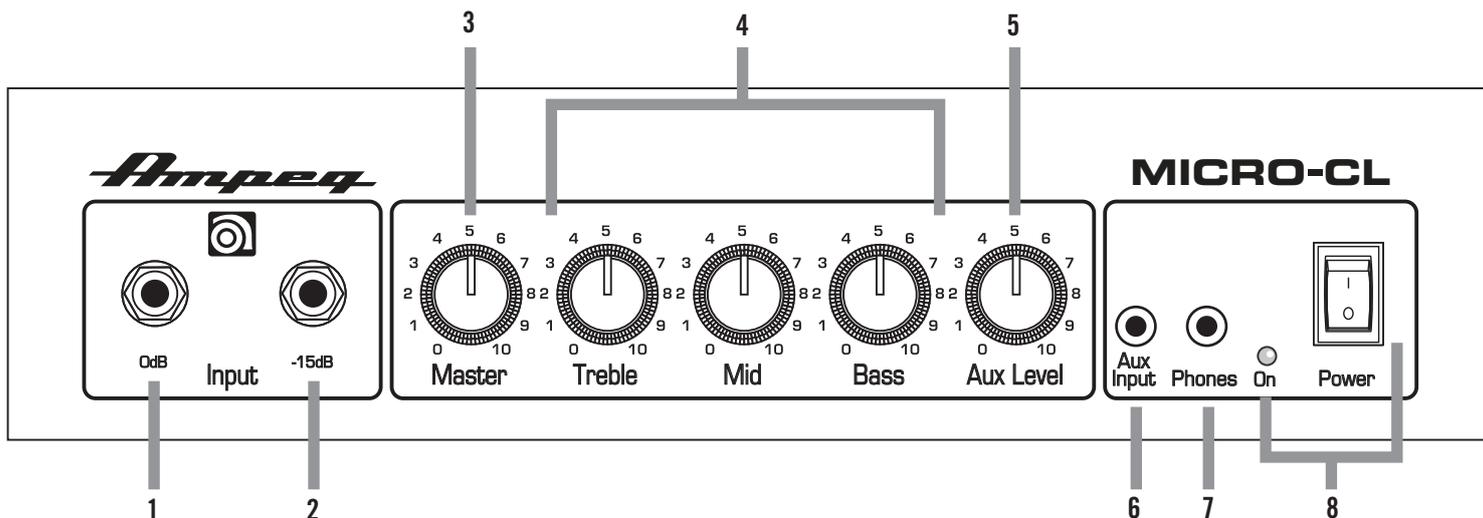

## フロント&リアパネルの詳細

1. **0dB INPUT:** この入力端子にパッシブなインストルメントを接続します。
2. **-15dB INPUT:** この入力端子にアクティブなインストルメントを接続します。
3. **MASTER:** 全体の入力レベルを調節します。
4. **TREBLE/MID/BASS:** 特定の周波数域のレベルをブースト、またはカットしてサウンドを強調します。
5. **AUX LEVEL:** AUX入力レベルを調節します。
6. **AUX INPUT:** MP3プレーヤーまたは他の音源に使用する入力端子です。
7. **PHONES:** インストルメント入力及びAUX入力を組み合わせた出力。
8. **POWERスイッチ/LED:** 電源をオン/オフに切り替えます。電源のオン/オフの状態をLEDで示します。
9. **電源コネクター:** 電源ケーブル用IEC入力端子
10. **SPEAKER 出力:** スピーカー接続用6.3mm、TS出力端子。
11. **EFFECTS LOOP:** 外部接続の入力と出力を接続します。
12. **LINE OUT:** 外部ミキサーまたは録音機器に供給します。
13. **SPEAKER INPUT:** MICRO-CLヘッドへ接続する6.3mm TS入力。

## はじめに

1. 同梱の「安全上のご注意」をよくお読みください。
2. POWERスイッチがオフになっていることを必ず確認してから接続を行ってください。
3. アンプのIECコネクターに電源ケーブルをしっかりと差し込み、ケーブルのもう一方の端をアース付き電源コンセントに差し込みます。アンプはIECコネクター付近に記載されている適切な電圧を受け入れます。
4. 6.3mm接続ケーブル(シールドタイプ)を使用して楽器をMICRO-CL INPUT端子に接続します。6.3mm TS(非シールド)スピーカーケーブルを使用してアンプをスピーカーキャビネットに接続します。
5. LEVEL及びMASTERコントロール類は全てオフにした状態で、アンプの電源スイッチの上端を上押し上げてオンにします。
6. 楽器を弾きながら、LEVELとMASTERノブで好みのレベルに調節します。
7. TREBLE、MIDとBASSノブで好みの音に調節します。

## 技術仕様

	MICRO-CL
定格出力	100W RMS @ 8Ω
最大ゲイン	59dB @ 1kHz
電力要件	100VAC、~50-60Hz、85W 120V AC、~60Hz、85W 220~230V AC、~50-60Hz、85W
アンプ寸法 (H x W x D)	178 x 310 x 254mm
アンプ重量	6.3kg
スピーカー仕様	2x10"
キャビネット寸法 (H x W x D)	610 x 330 x 279mm
キャビネット重量	15.1kg

製品の仕様は変更されることがあります



## 保証とサポート

www.ampeg.comへアクセスしてください。

- (1) お客様が製品を購入した地域で受けることのできる保証内容について確認することができます。購入した際のレシートは大切に保管してください。
- (2) 購入された製品のオーナーズ・マニュアルの完全版(英語版)を取得し、印刷することも可能です。
- (3) 購入された製品を登録することができます。
- (4) テクニカルサポートへ問い合わせることができます。

## ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 056 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 533 - 5003におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > お問い合わせ > 楽器お問い合わせ > ギター・ベース・ドラム

## 修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 012 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 460 - 4830におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > 修理相談 > その他商品 (BODiBEAT、TENORI-ON等 電気音響商品)

## 輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03 - 5488 - 6195

www.ampeg.com  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0430 Rev. B



ヒューズには様々な種類があり、異なった種類と交換すると動作不良や感電、火災の原因になる可能性があります。交換するヒューズは必ず電気定格及び仕様のものを使用してください。各数字と記号は次を表しています。

例:T3AL250Vの場合

① T ② ●A ③ L ④ ■V について以下に示す。

① 相対的溶断時間/電流特性を示す記号

T:タイムラグ型、F:速断型を示す。

② ●A:定格電流。

③ 遮断容量を示す記号

L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量を示す。

④ ■V:定格電圧。

© 2021 Yamaha Guitar Group, Inc. 無断複製禁止。

Ampeg、Ampegロゴ、SVTは米国及び他の国々で登録されたYamaha Guitar Group, Inc.の商標です。

シリアルNo: \_\_\_\_\_